YP-U5

MP3 lejátszó

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét a következő honlapon:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. Kompakt formája a legkisebb helyet foglalja a zsebben, és legmodernebb technológiája kíváló hangot, éles képet és akciódús játékokat kínál. Mindig szeretni fogja az MP3 lejátszót, függetlenül attól, hogy sportol, kedvenc számait tölti le, videót néz, játszik vagy FM-rádiót hallgat. Elég egyszer használni, és többé nem tud nélküle élni.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐFELÜLET

Az MP3-lejátszó USB-integrált termék, amely nem igényel USB-kábelt, és gyors adatátvitelt és kényelmes újratöltést kínál.

ÚTMUTATÓ A FITNESS MÓDHOZ

Ebben a módban ellenőrizheti a várható kalóriafelhasználást edzés közben.

A FELHASZNÁLÓI GOMBBAL BEKAPCSOLT TANULÁS MÓD

A felhasználói gombhoz tetszőleges műveletet rendelhet hozzá.

A tanuló mód nyelvtanulásnál lehet hasznos, amikor a gombhoz hozzárendelheti a szakaszismétlés és lejátszási sebesség funkciókat.

SAJÁT KARAKTER POPCON

Létrehozhatja saját karakterét, amely az MP3 lejátszó bekapcsolásakor jelenik meg.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátor 20 órányi üzemidőt biztosít.

A letöltési idő rövidebb. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

CSODÁLATOS HANGZÁS

Az Ön új MP3-lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

A FORMA ÉS A FUKCIÓ TALÁLKOZÁSA

Egyértelműen jól néz ki. És egyszerűen tartható és használható.

biztonsági információk

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelzi.
VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Tartsa be az óvintézkedéseket.
Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

biztonsági információk

Ez a kézikönyv bemutatja az új MP3 lejátszó megfelelő használatát.
Olvassa el figyelmesen az útmutatót, így megóvhatja a lejátszót a károsodástól, önmagát pedig a sérüléstől.
Különösen gondosan tartsa be a következő figyelmeztetéseket:

VIGYÁZZON MAGÁRA

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT!

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.
- Ne használja a terméket villámlással járó vihar közben. Hibás működés vagy áramütésveszély léphet fel.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.
- A biztonság érdekében figyeljen arra, hogy a fülhallgató kábele ne tekeredjen a kezére, vagy a környezetben levő tárgyakra.
- Legyen óvatos, ha a használat közben az USB fedél nincs a helyén.
  Az USB dugó éles és sérülést okozhat.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZZON MAGÁRA

FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
  Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 dB, az utcán a hangszint kb. 80dB). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, csökkentse a hangerőt, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

VIGYÁZZON AZ MP3 LEJÁTSZÓRA

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- Óvja a lejátszót ütéstől, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Vigyázzon, nehogy por vagy szennyeződés kerüljön a lejátszóba.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem vállal felelősséget az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

tartalomjegyzék

AZ ALAPOK 9

9 **A készülék és a tartozékok ellenőrzése**
10 **Az mp3 lejátszó**
14 **A rendszer visszaállítása**
15 **Az akkumulátor töltése**
16 **Az akkumulátor karbantartása**
16 **A készülék be- és kikapcsolása**
17 **A hangerő szabályozása**
17 **A gombok zárolása**
18 **Fájlok böngészése a „Fájlböngésző” használatával**
18 **Fájlok törlése a „Fájlböngésző” segítségével**
19 **Beállítások**
20 Zene beállítások
22 FM rádió beállítások
25 Saját Popcon beállítások
26 Hang Beállítások
26 Kijelző Beállítások
27 Nyelv Beállítások
28 Dátum és idő beállítások
29 Rendszer Beállítások

EMODIO 32

32 **Számítógéppel kapcsolatos követelmények**
33 **Az emodio használata**

tartalomjegyzék

ZENEHALLGATÁS 35

35 Hallgatás kategória szerint
37 Zenei lejátszás megjelenítése
38 A lejátszást vezérlő gombok
39 Lejátszási lista létrehozása az mp3 lejátszón
41 A User (Felhasználói gomb) testreszabása
41 A felhasználói gomb működési módjának beállítása

TÖBB MINT ZENE 46

46 FM rádió hallgatás
51 A fitness mód használata
51 A testsúly megadása
51 A napi edzésterv beállítása
52 Az audió útmutató használata
53 A Fitness mód elindítása
54 A Fitness mód kikapcsolása
54 Az edzés adatainak megtekintése
55 Datacast
56 Hangfelvétel
56 Hangfelvétel készítése
57 A hangfelvétel leállítása

tartalomjegyzék

HIBAELHÁRÍTÁS 58

58 **Hibaelhárítás**

FÜGGELÉK 61

61 **Menü szerkezet**
62 **Műszaki adatok**
63 **Engedély**

az alapok

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE

Az új MP3 lejátszó az alábbi tartozékokkal érkezik. Ha ezek közül bármelyik is hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

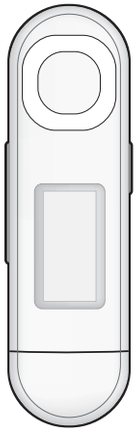

Lejátszó

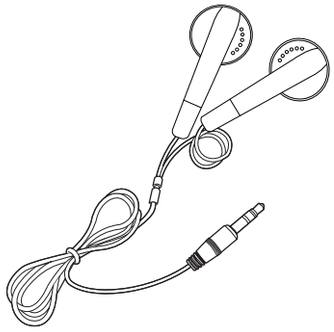

Fülhallgató

A dobozban található tartozékok megjelenésükben kissé eltérhetnek a képen látottól.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

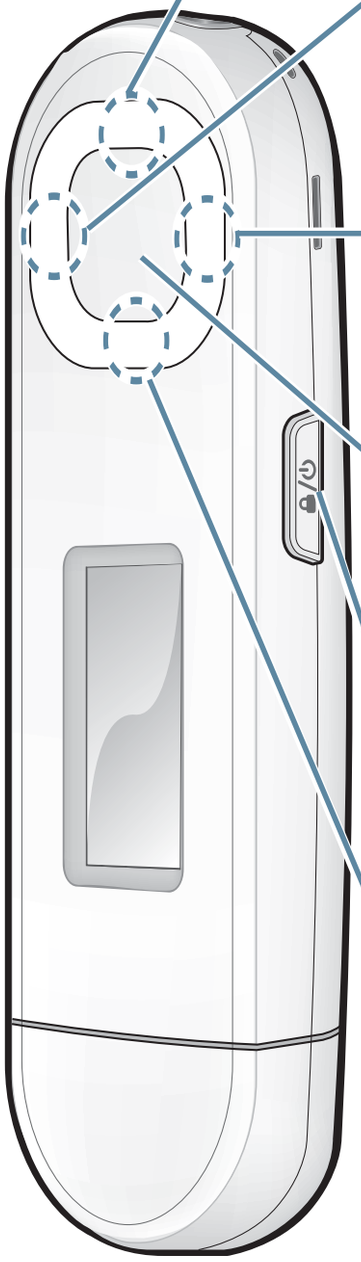

Jobb fájlböngésző gomb
Következőre menüpontra lépés.

Hangerő fel gomb
Hangerő növelése vagy előző elemre/ menüpontra lépés.

Hangerő le gomb
Hangerő csökkentése vagy következő elemre/menüpontra lépés.

Lejátszás/szünet, kiválasztás gomb
Lejátszás/Szünet és funkció kiválasztása, vagy következő képernyőre lépés.

Bekapcsoló és billentyűzár gomb

Lenyomva tartásával be- és kikapcsolhatja a lejátszót.
Egyszeri megnyomásával zárolhatja a gombokat. Újbóli megnyomásával feloldhatja a gombok zárolását.

Bal fájlböngésző gomb
Előző menüpontra lépés.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

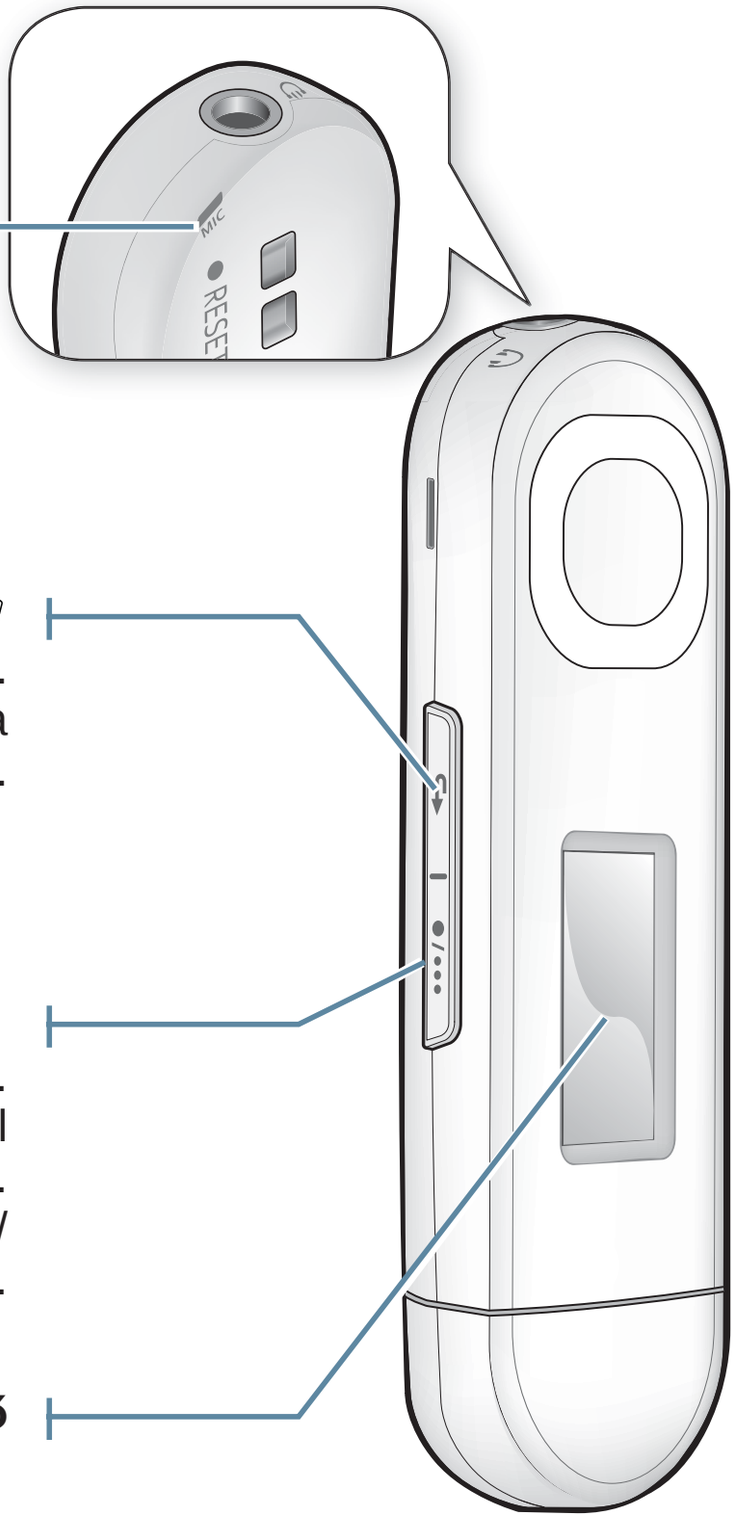

Mikrofon

Vissza gomb
Előző képernyőre lépés.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a főmenü képernyőre lépéshez.

Felhasználó/Felvétel gomb
A felhasználói gomb mód eléréséhez.
A felhasználói gomb módról továbbiakat a 41. oldalon talál.
A felvétel elkezdéséhez/leállításához tartsa lenyomva a gombot.

Kijelző

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

Csat rögzítőfurat

RESET gomb (süllyesztett)

Ha a lejátszó hibásan működik, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel. A lejátszó beállításai az eredeti – gyári – értékekre állnak vissza..

USB csatlakozó

USB fedél

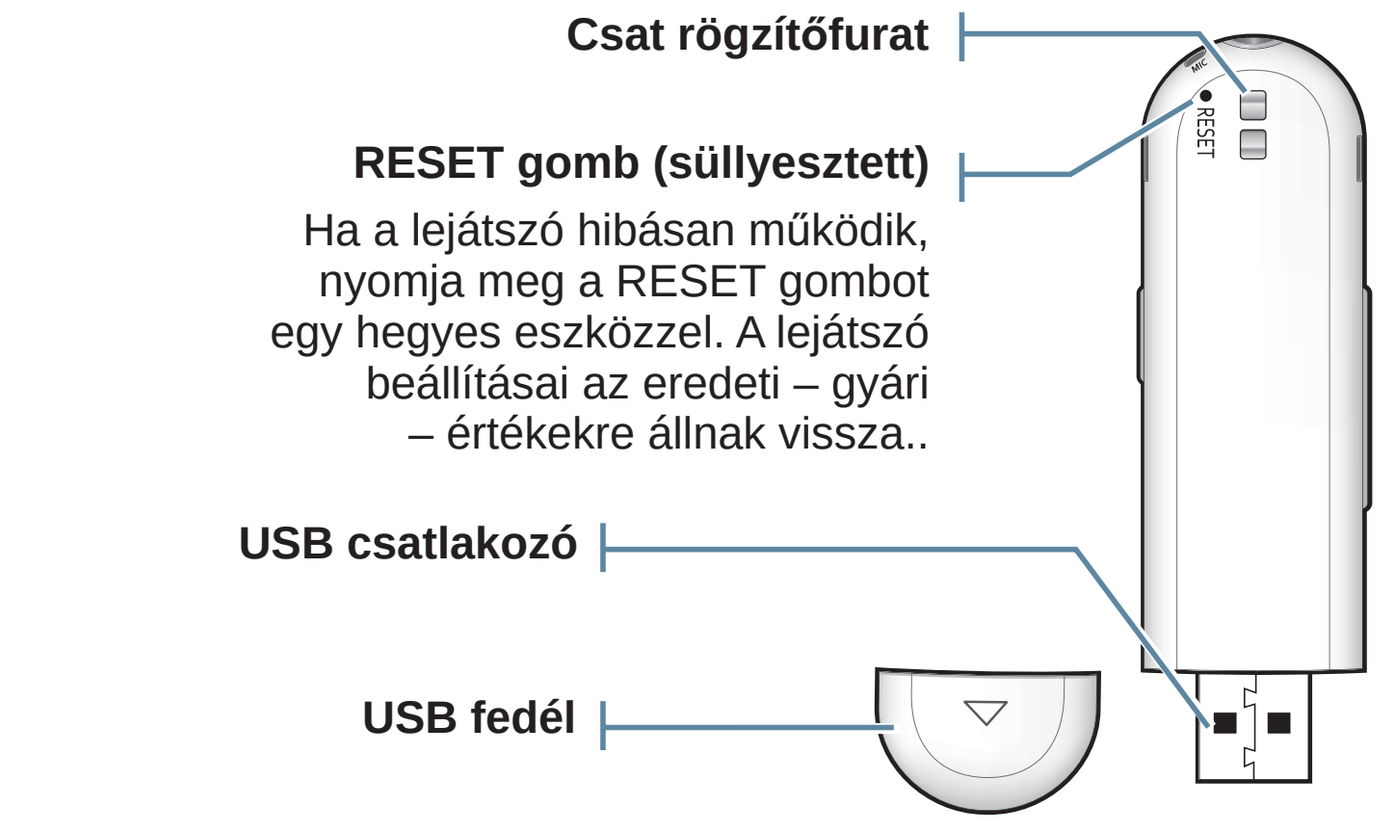

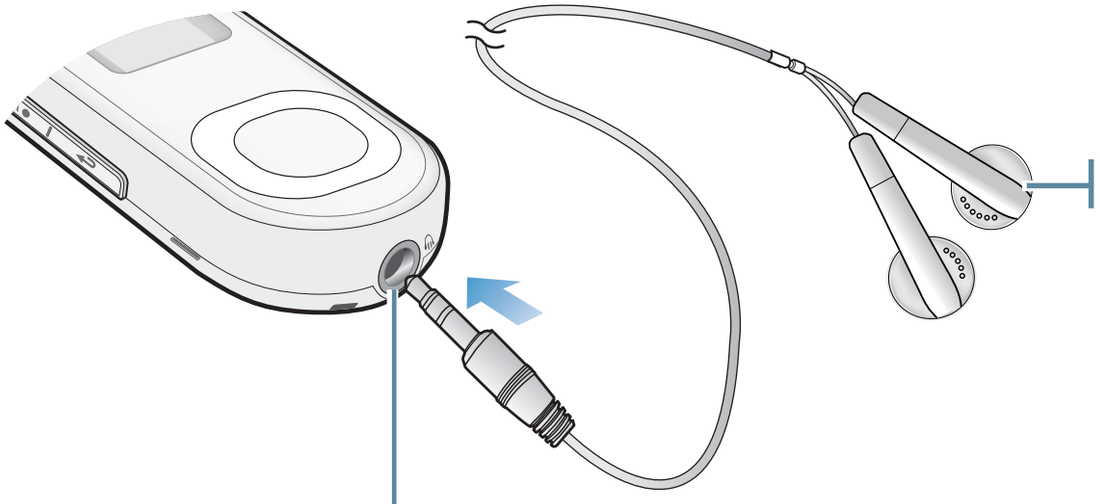

Fülhallgató

Az „L” jelölésű a bal, az „R” jelölésű a jobb. Az MP3 lejátszóba épített FM rádió antennájaként is szolgál.

Fülhallgató csatlakozó

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (Folytatás)

Az USB fedél levétele

Az USB fedelet az ábrán látható módon lehet levenni.

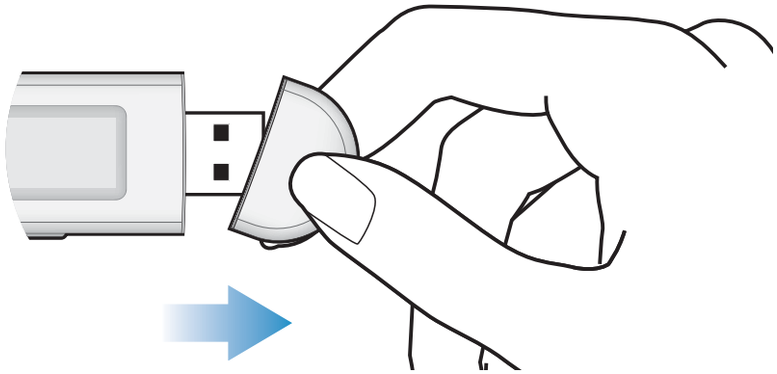

Az USB fedél visszahelyezése

Helyezze vissza az USB fedelet úgy, hogy a nyíllal jelölt oldal a lejátszó hátulja felé nézzen.

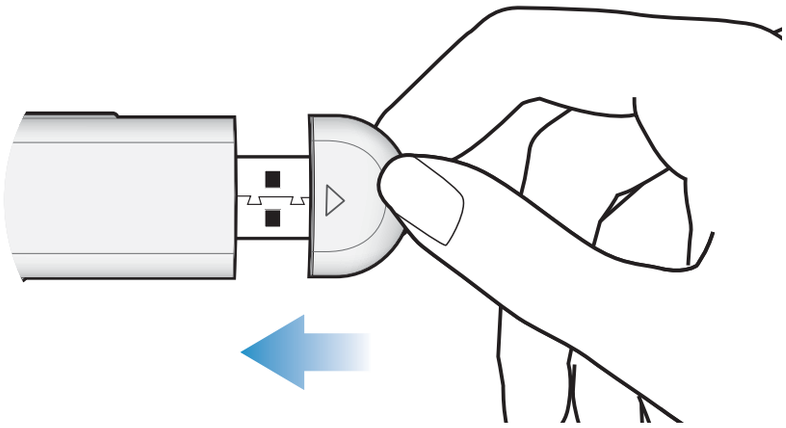

.

A RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az MP3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert a gyári alapállapotra.

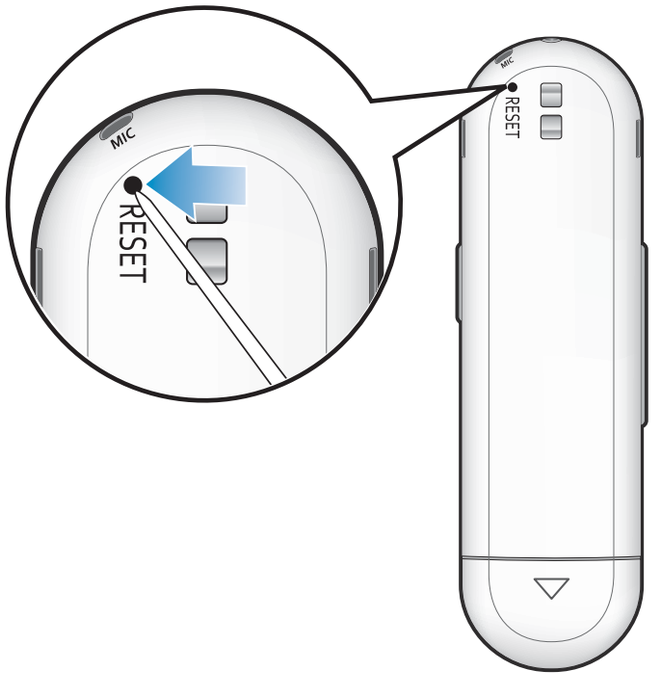

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl.gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Rendszerinicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Teljesen töltse fel az akkumulátort a lejátszó első használata előtt, és akkor is, ha azt hosszú ideig nem használta.

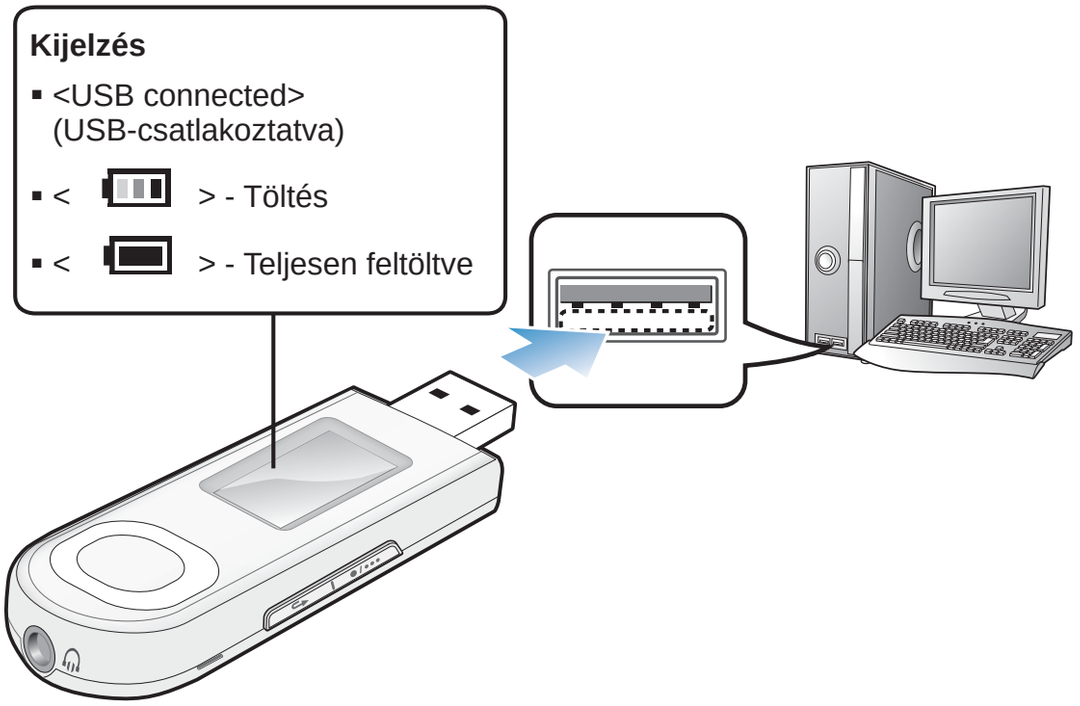

Csatlakoztassa az USB dugót a PC USB aljzatába (⇠) az ábra szerint, a PC bekapcsolt állapotában.

Töltési idő	kb. 2,5 óra

MEGJEGYZÉS

- A teljes feltöltési idő a számítógépétől függ.
- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg arról, hogy a laptop akkumulátora is teljesen fel van-e töltve, illetve, hogy a laptop hálózati áramforráshoz csatlakozik-e.
- Az akkumulátor nem töltődik a számítógép standby módjában vagy ha a hardvert biztonságosan eltávolították.

VIGYÁZAT!

- A lejátszót csak a számítógéphez való csatlakoztatással lehet feltölteni. Ne használjon külön USB AC adaptert.

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, ha követi a lejátszó tárolására és az akkumulátor gondozására vonatkozó alábbi néhány útmutatást.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig) az akkumulátort.
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

VIGYÁZAT!

- A készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a [/⏻] gombot.

- Az első bekapcsoláskor megjelenik a Popcon karakter beállító képernyő. A saját Popcon karakter beállításához lásd a 25. oldal 2. lépését.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a [/⏻] **gombot.**

MEGJEGYZÉS

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pause (pillanat állj) üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 29. oldalt.

A HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

A hangerő lejátszás közben is állítható.

Nyomja meg a **[Fel, Le] gombot.**

- A hangerő 0 - 30 közötti fokozatra állítható be.

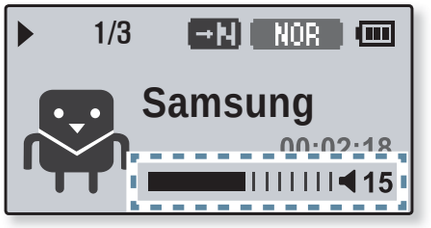

A GOMBOK ZÁROLÁSA

A Billentyűzár funkció letiltja az MP3 lejátszó gombjait, így ha – például sport közben – véletlenül lenyom egyet, a zenelejátszás nem szakad meg.

1. Nyomja meg egyszer a **[⏻] gombot.**

2. Nyomja meg a **[⏻] gombot** egyszer a gombok zárolásának feloldásához.

FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE A „Fájlböngésző” HASZNÁLATÁVAL

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

1. Válassza ki a **<File Browser>** (Fájlböngésző) pontot a főmenü képernyőn.

2. Válassza ki a kívánt mappát, és megjelenik a fájlok listája.

3. Válassza ki a kívánt fájlt.

- A fájl lejátszása elkezdődik.

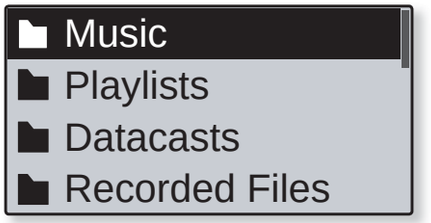

FÁJLOK TÖRLÉSE A „Fájlböngésző” SEGÍTSÉGÉVEL

Kövesse a fenti 1-2. lépést.

3. Válassza ki a törölni kívánt fájlt, és nyomja meg a **[•••/●] gombot.**

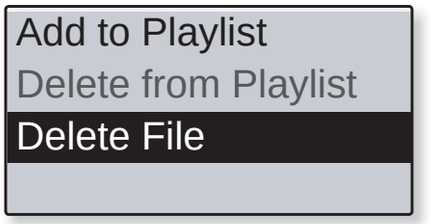

4. Válassza ki a **<Delete File>** (Fájl törlése) pontot → **<Yes>** (Igen) gombot.

- A fájl törlődik.

VIGYÁZAT!

- Ha egyszer törölte a fájlokat, akkor azokat nem lehet helyreállítani.

BEÁLLÍTÁSOK

A gyári beállítások módosíthatók az MP3 lejátszó testreszabásához.

1. Válassza ki a **<Settings>** (Beállítások) pontot a főmenü képernyőn.

2. Válassza ki a kívánt pontot a beállítási listából.

3. Válassza ki a kívánt beállítást.

4. Állítsa be a kívánt paramétereket.

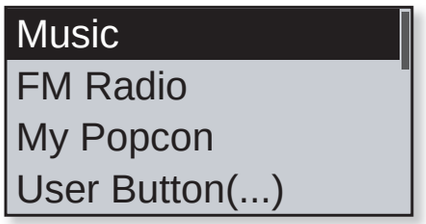

[Beállítások listája]

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Zene beállítások

Megadhatja a lejátszás részletes beállításait.

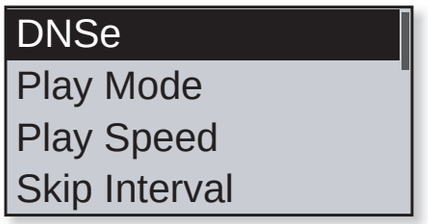

Beállítási lehetőségek a Zene menüben

- **DNSe:** Válassza ki a megfelelő hangbeállítást az egyes zenei stílusokhoz. Az <Auto> beállítás az EmoDio által beállított műfaj és hangulat információk alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő DNSe-t. A <myDNSe> pontban a következők választhatók ki: <EQ> (EQ), és <3D & BASS> (3D ÉS BASSZUS). Lásd 21. old.
- **Play Mode** (Lejászás módja)**:** Válassza ki a lejátszási módot, mint például az ismétlés beállítást.
- **Play Speed** (Lejátszási seb.)**:** Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.
- **Skip Interval** (Köztes idő átugrása)**:** A fájlon belül gyorskeresés közben belehallgathat a műsorszámba. Adja meg azt az időtartamot, amit két belehallgatás között a lejátszó átugorjon. Átugorhatja az egész fájlt, vagy néhány másodpercet.
- **Tag** (Címke.)**:** Ki tudja választani a zeneszám információ kijelzését ID3 Tag tartalmú zenefájloknál.

MEGJEGYZÉS

- A léptetési időtartam eltérhet a tényleges intervallumtól, a fájltól függően.
- A lejátszási sebesség visszaáll <Normal> (Normál) értékre a <DNSe> beállítás módosításakor.
- **Mi az ID3-címke?**
  Ez a címke az MP3-fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, mint cím, előadó, album, év, stílus és megjegyzés.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

A myDNSe opció beállítása

1. Válassza ki a **<myDNSe>** pontot a DNSe menüből, és nyomja meg a **[Jobbra] gombot.**
2. Adja meg a kívánt myDNSe beállításokat.
3. Nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot**, majd válassza ki a **<Yes>** (Igen) pontot.
   - A beállítás befejeződött.

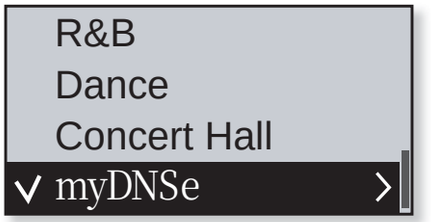

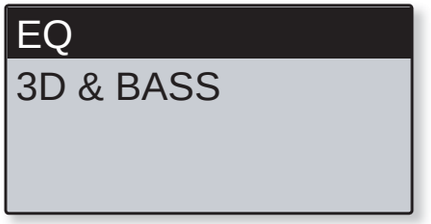

myDNSe beállítások

- **EQ:** Igény szerint be tudja állítani az egyes hangfrekvenciák szintjét.
- **3D & BASS** (3D ÉS BASSZUS)**:** Beállítja a 3D hanghatást és a mélyhang kiemelést.

FM rádió beállítások

Automatikusan beállíthatja az FM rádió csatornákat, és kiválaszthatja az FM rádió módot, vételi régiót és a vételt.

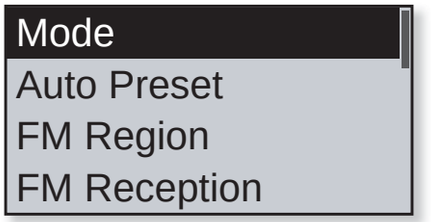

FM rádió beállítási lehetőségek

- **Mode** (Mód)**:** Válassza a <Manual> (Kézi) vagy <Preset> (Tárolt) lehetőséget. Ha nincs tárolt frekvencia, akkor a lejátszót nem lehet Preset (Tárolt állomások) módra kapcsolni.
- **Auto Preset** (Automatikus tárolás)**:** Rádióállomások automatikus behangolása és tárolása. Lásd 23. old.
- **FM Region** (FM Régió)**:** engerentúli út esetén módosíthatja az FM terület beállítást.
- **FM Reception** (FM vétel)**:** Több vagy kevesebb FM rádióadás vételéhez állítsa be az <FM Reception> (FM vétel) lehetőséget. <High> (Magas) esetén több frekvencia vehető.
- **RDS Display** (RDS kijelző)**:** A Radio Data System (RDS) olyan információk vételét és megjelenítését teszi lehetővé, mint pl. a rádióállomás neve. Válasszon a következők közül: <Program Type> (Programtípus) vagy <Program Service> (Programszolgáltatás). Lásd 24. old.

MEGJEGYZÉS

- Frekvenciatartomány az egyes régiókban

Worldwide	FM frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87,50 MHz~108,00 MHz frekvenciák között.
USA	FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
Korea	
Japan (Japán)	FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76,0 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.

- Az FM régió beállítást aszerint végezze el, hogy mely földrajzi területen szándékozik használni a lejátszót.
- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM Régió) beállítást, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Az Auto Preset (Automatikus tárolás) beállítása

Az MP3 lejátszó memóriájában legfeljebb 30 állomást tárolhat, és egyetlen gombnyomással visszatérhet hozzájuk.

Automatikus – minden fogható állomás automatikus tárolása.

1. Válassza ki az **<Auto Preset>** (Automatikus tárolás) pontot az FM rádió menüből.
2. Válassza ki a **<Yes>** (Igen) pontot.
   - A beállítások végeztével a **[Bal, Jobb] gombokkal** válassza ki a kívánt frekvenciát a Program módban.

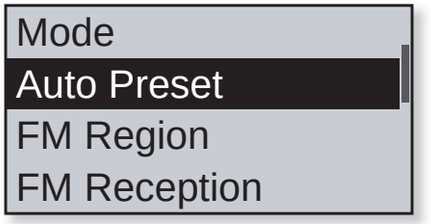

Az Auto Preset (Automatikus tárolás) leállítása

Ha le szeretné állítani az automatikus tárolást, a folyamat során nyomjon meg egy gombot.

- Az automatikus tárolást a lejátszó leállítja, és csak az addig a pontig beállított frekvenciák kerülnek tárolásra.

MEGJEGYZÉS

- Hangoláskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgató antennaként működik az FM rádióadás vételekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem tud behangolni FM frekvenciát.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Az RDS kijelzés kiválasztása

A Radio Data System (RDS) olyan információk vételét és megjelenítését teszi lehetővé, mint pl. a rádióállomás neve, vagy a program típusa, pl. hírek, sport, zene.

1. Válassza ki az **<RDS Display>** (RDS kijelző) pontot az FM rádió menüből.
2. Válassza ki a kívánt RDS kijelzési beállítást.

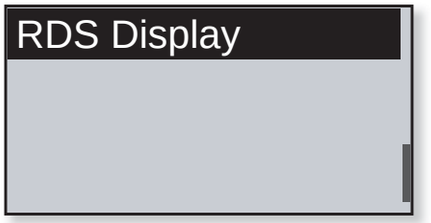

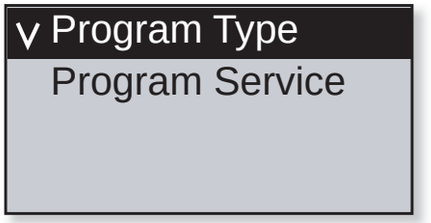

RDS kijelzések

- **Program Type** (Programtípus)**:** Az aktuálisan közvetített programtípust jeleníti meg.
- **Program Service** (Programszolgáltatás)**:** Megjeleníti a közvetítő állomás nevét, amely 8 karakterből állhat. Ha a rendszer programszolgáltató információt vesz, a kijelzőn a programszolgáltató (BBC, AFO, NDR stb.) neve látható. Ha a rendszer nem veszi az információt, az FM frekvencia látható.

MEGJEGYZÉS

- Ha az FM jelerősség gyenge, az RDS információ nem jelenik meg.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Saját Popcon beállítások

Létrehozhatja vagy kiválaszthatja a kívánt saját karaktert.

1. Válassza ki a <**My Popcon>** (Saját Popcon) pontot a Beállítás listából.

2. Válassza ki a kívánt Popcon karaktert.
   - Ha a < > pontot választja, létrehozhatja saját 1 karakterét.

   - [•••/●] gomb : A vászon, rajz eszközök kiválasztása, <Clear> (Törlés) vagy <Save> (Mentés).
   - [Kiválasztás] gomb: Az ecset és radír eszközökkel rajzolhatja meg az ábrát.
   - <Clear> (Törlés): Törli a teljes rajzot a vászonról.
   - <Save> (Mentés): A rajz elmentése.

3. Válassza ki a **<Popcon Name>** (Popcon név) pontot.

   - Nevet adhat a saját karakternek.
   - [Bal, Jobb] gomb: A kurzor mozgatása.
   - [Fel, Le] gomb: A kívánt betű kiválasztása.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Hang beállítások

Be tudja állítani a hangjelzést és a hangerő korlátot.

Hangbeállítási lehetőségek

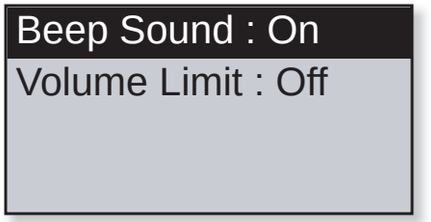

- **Beep Sound** (Hangjelzés)**:** A gombműveletekhez társuló csipogó hangot kapcsolja be vagy ki.
- **Volume Limit** (Hangerőkorlátozás)**:** A fejhallgató használata esetén beállíthat egy hangerőkorlátot. Az <On> (Be) beállítással a maximális hangerőt 15-re korlátozza. Az <Off> (Ki) gomb lenyomásával kikapcsolja a hangerőkorlátozást, ekkor a maximális hangerőszint 30.
  Ha 15-nél nagyobbra állítja a hangerőt, a lejátszó kikapcsolása után a hangerő visszavált 15-re, így ha legközelebb bekapcsolja, nem szenvedhet halláskárosodást.

Kijelző beállítások

A kijelző kikapcsolási idejének és a képernyővédő beállítása.

Kijelző beállítási lehetőségek

- **Display Off Time** (Kijelző kikapcsolási ideje)**:** Ha nem nyom meg gombot a beállított időn belül, a képernyő automatikusan kikapcsol. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.
- **Screen Saver** (Képernyőkímélő)**:** A képernyő kikapcsolása után a lejátszó 15 másodperces időközönként megjelenik, ha egy gombot sem nyomott meg. Válassza ki a kívánt képernyőkímélőt, és várja ki az időt.

MEGJEGYZÉS

- A képernyőkímélő nem kapcsol be FM rádió vagy felvételi módban.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Nyelv beállítások

Az Ön új MP3 lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők.
A kívánt nyelv egyszerűen kiválasztható.

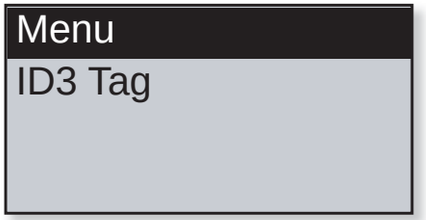

Választható nyelvek

- **Menu** (Menü)**:** Válassza ki a menü nyelvét. Válasszon a következők közül: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < 简体中文>, < 繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> vagy <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (ID3 címke)**:** Beállítható a nyelv, amelyen a számok információi megjelennek. Válasszon a következők közül: <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Traditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> vagy <Vietnamese>.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek listája módosulhat.
- **Mi az ID3-címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, pl. cím, előadó, album, év, stílus és megjegyzés.

Dátum és idő beállítások

Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

Dátum és idő beállítása

- **Date** (Dátum)**:** Be tudja állítani az aktuális dátumot. Állítsa be a <Year> (Év), <Month> (Hónap), <Date> (Nap) értékeket.
- **Time** (Idő)**:** Be tudja állítani az aktuális időt. Állítsa be a <Hour> (Óra) és <Min> (Perc) értékeket.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

Rendszer beállítások

Válassza ki az időzített kikapcsolás, automatikus kikapcsolás, számítógépes csatlakoztatás és rendszer visszaállítás funkciók megfelelő beállítását.

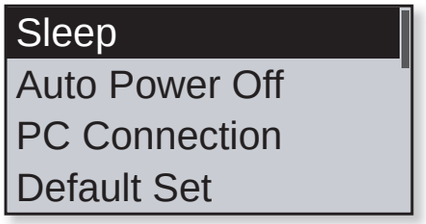

Rendszer beállítások

- **Sleep** (Időzített kikapcsolás)**:** Az előre beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsol a készülék.
- **Auto Power Off** (Automatikus kikapcsolás)**:** Automatikusan kikapcsol a lejátszó, ha Szünet módban nem nyom meg egyetlen gombot sem a beállított időn belül.
- **PC Connection** (PC csatlakozás)**:** A számítógépes USB csatlakozás beállítása lehet <MSC> vagy <MTP>. A számítógépes csatlakozás gyári alapértéke <MTP>. Az <MSC> beállítással a lejátszó cserélhető lemez formában jelenik meg. Lásd 30. oldal.
- **Default Set** (Alapbeállítás)**:** Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza.
- **Format** (Formáz)**:** Formázza a belső memóriát. Ellenőrizze a törlendő tartalmat a formázás előtt.
- **About** (Információ)**:** A firmware változat és a memória kapacitás ellenőrzése. <Firmware Version> (Firmware Változat) - Ennek a menüpontnak a kiválasztásával megjelentetheti a verziószámot.
  <Memory> (Memória) - A <Used> (Használt) a felhasznált tárhelyet, a <Remaining> (Hátralévő) a szabad kapacitást mutatja és a <Total> (Teljes) a teljes memória kapacitást mutatja.
- **Demo mode** (Demo mód)**:** Ha bekapcsolja <On> (Be), a lejátszó folyamatosan lejátssza a zene mappában található zenefájlokat.

MEGJEGYZÉS

- **A beépített memória**
  1GB=1.000.000.000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

<MSC> számítógépes kapcsolat esetén

Használat adathordozóként

A lejátszót kivehető tárolóeszközként is használhatja.

▪ **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

1. Nyissa meg a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat.
2. Nyissa meg a **<My Computer>** (Sajátgép) → **<U5>** az asztalon.
3. Válassza ki a számítógépről átmásolandó fájlokat/mappákat, húzza át és tegye be egy Ön által kiválasztott mappába a **<U5>**-ban.
   - Ezzel kiválasztott mappákat vagy fájlokat átvitte a lejátszóra.

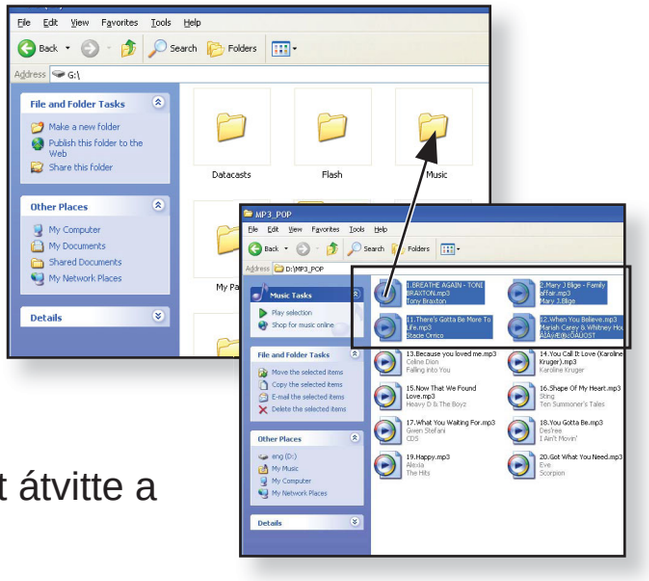

VIGYÁZAT!

- A fájl átviteli üzenet megjelenik a fájl letöltése vagy feltöltése alatt.Ha az USB-t kihúzza, mialatt az üzenet látható, az a lejátszó hibás működéséhez vezethet.
- A zenefájlok számítógépen kijelzett sorrendje eltérhet a lejátszási sorrendtől az Ön lejátszóján.
- Ha DRM (Digitális jogkezelés) védelmű fájlt tölt át a lejátszóba, a lejátszás nem lesz lehetséges.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DRM?**
  A Digitális Szerzői Jogkezelés (DRM) technológia és szolgáltatás megakadályozza a digitális tartalmak illegális használatát, és védi a szerzői jogok tulajdonosának hasznát és jogait. A DRM egy, a zenefájlokra kifejlesztett másolásvédelmi technológia.

BEÁLLÍTÁSOK (Folytatás)

<MSC> számítógépes kapcsolat esetén (Folytatás)

Leválasztás a számítógépről

Kövesse az alábbi lépéseket, a lejátszó és az adatok védelmében, amikor a lejátszót a számítógépről leválasztja.

1. Vigye az egér kurzorát a tálcán található ikonra, és kattintson a bal egér gombra.

2. Kattintson a **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (USB háttértár biztonságos eltávolítása) üzenetre.

3. Válassza le a lejátszót a számítógépről.

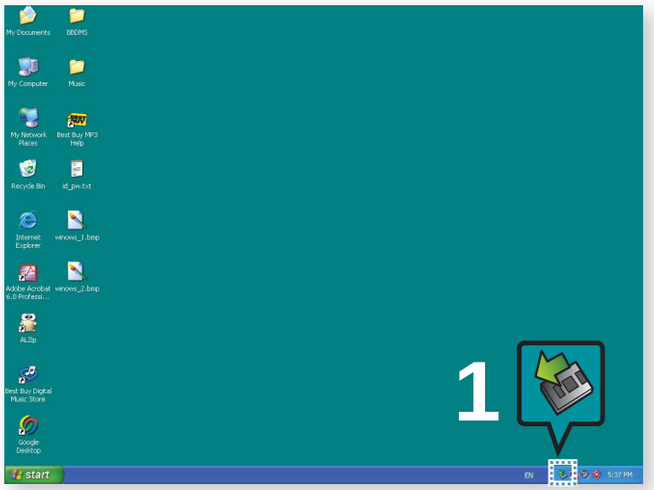

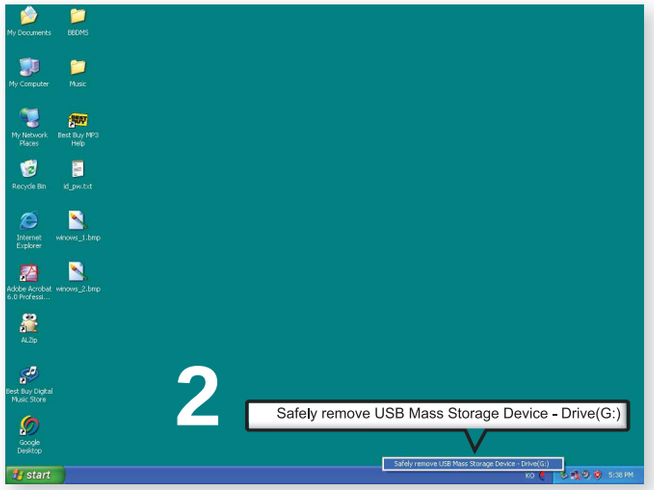

VIGYÁZAT!

- Amíg adatátvitel van folyamatban, ne húzza ki a lejátszó csatlakozóját a PC-ből. A kapcsolat megszakítása adatátvitel közben az adatok sérülését és a lejátszó meghibásodását okozhatja.
- Amíg a PC a lejátszón található fájlokat játssza le, a lejátszó leválasztása nem biztonságos. Várja meg, míg a lejátszás befejeződik, majd próbálja újra.

EmoDio

Az MP3 lejátszóhoz mellékelt EmoDio egy olyan szoftver, mely tartalmakkal és eszközzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

- **Mielőtt elkezdené** - Az EmoDio telepítésével kapcsolatban lásd a gyors útmutatót. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
  Az <EmoDio> automatikusan elindul, amikor a lejátszót a PC-hez csatlakoztatja.
  Ha a program nem indul el automatikusan, duplán kattintson az <EmoDio> ikonra az asztalon.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500 MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb op. rendszer
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 300 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

AZ EMODIO HASZNÁLATA

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio programban, gyorsan áttöltheti őket az MP3 lejátszóra anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

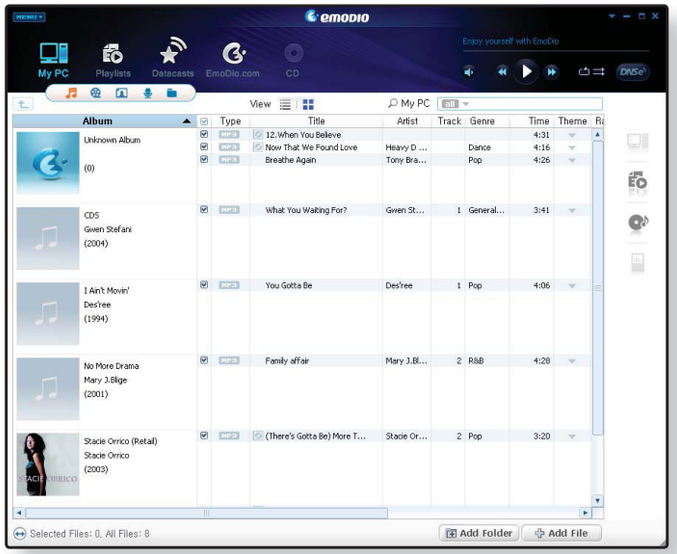

My PC

A kívánt fájlokat legkönnyebben az <EmoDio> segítségével másolhatja át a számítógépről az MP3 lejátszóra.

Playlists

Az EmoDio-val saját gyűjteményt vagy albumot készíthet az audio fájlokból.

Datacasts

A lejátszóra átmásolhatók blogszövegek és RSS-regisztrált zenefájlok is.

EmoDio.com

Ez egy EmoDio.com felhasználók számára létrehozott online közösségi szolgáltatás.Egyszerű és könnyű tartalomfeltöltési/letöltési szolgáltatásokat nyújt az EmoDio segítségével, valamint megoszthat információkat más felhasználókkal.

MEGJEGYZÉS

- Az EmoDio-ról további információkat az EmoDio program tetején, a **<MENU>** (Menü) → **<Help>** → **<Help>** menüpontban talál.

AZ EMODIO HASZNÁLATA (Folytatás)

VIGYÁZAT!

- Fájlátvitel közben ne húzza ki az USB csatlakozót. Ha a lejátszót a fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a lejátszót ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS

- A számítógépes kapcsolat közben a lejátszó funkciói nem elérhetők.
- Használja a FAT 32 fájl rendszert a lejátszó formázásához a számítógépen. Windows Vista esetén kattintson a Restore device defaults (Eszköz visszaállítása) lehetőségre, és formázza meg.
- Ha a lejátszót lemerült akkumulátorral csatlakoztatja a számítógéphez, először az akkumulátor töltődik néhány percig, és csak azután csatlakozik a lejátszó a számítógéphez.
- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a „Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

zenehallgatás

- **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

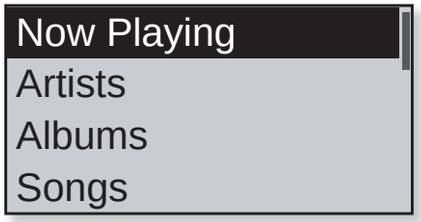

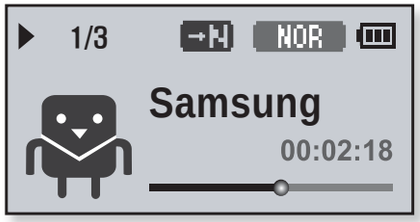

1. Válassza ki a **<Music>** (Zene) pontot a főmenü képernyőn.

2. Tegye a kíválasztott számot a zenelistába.

3. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.

- Elindul a lejátszás.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT (Folytatás)

Zenelista

A kijelzőn megjelenik az adott zenei fájlhoz tartozó fájl információ (előadó neve, album címe, műsorszám címe és műfaja), az ID3 címke információnak megfelelően. ID3 címke nélküli fájl lejátszásakor az [Unknown] (Ismeretlen) felirat jelenik meg.

- **Now Playing** (Lejátszás Alatt) **:** Lejátszik egy nemrégen játszott fájlt vagy az aktuális fájl lejátszási képernyőjére lép.
- **Artists** (Művész)**:** Lejátszás előadó szerint.
- **Albums** (Album)**:** Lejátszás album szerint.
- **Songs** (Dalok)**:** Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben.
- **Genres** (Műfaj)**:** Lejátszás műfaj szerint.
- **Playlists** (Lejátszási lista)**:** Lejátszás lejátszási lista szerint.
- **Recorded Files** (Felvett fájlok)**:** Minden felvett fájlt mutat.
- **Music Browser** (Zeneböngésző)**:** Megmutatja az összes zene fájlt a Zene mappában.

MEGJEGYZÉS

- **Mi az ID3 címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzés.

ZENEI LEJÁTSZÁS MEGJELENÍTÉSE

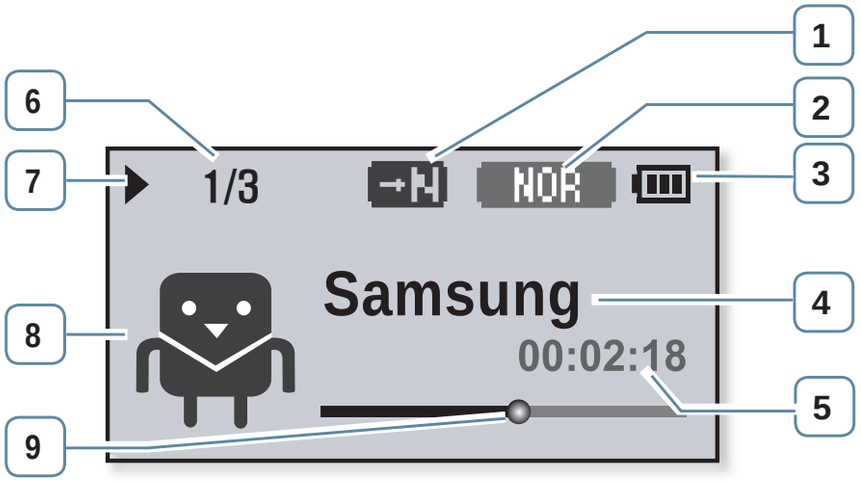

1	Lejátszás mód jelzése	6	Éppen játszott zeneszám száma/ Az összes zeneszám száma
2	DNSe/Lejátszási sebesség jelző	7	Lejátszás/Szünet/Keresés kijelző
3	Akkumulátor állapota	8	Popcon karakter / Album borítókép
4	Műsorszám címe	9	Lejátszási állapotsáv
5	Eltelt lejátszási idő		

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.
- Ha nincs album borítókép az ID3 tag-ben, a <My Popcon> (Saját popcon) pontban beállított kép jelenik meg.

A LEJÁTSZÁST VEZÉRLŐ GOMBOK

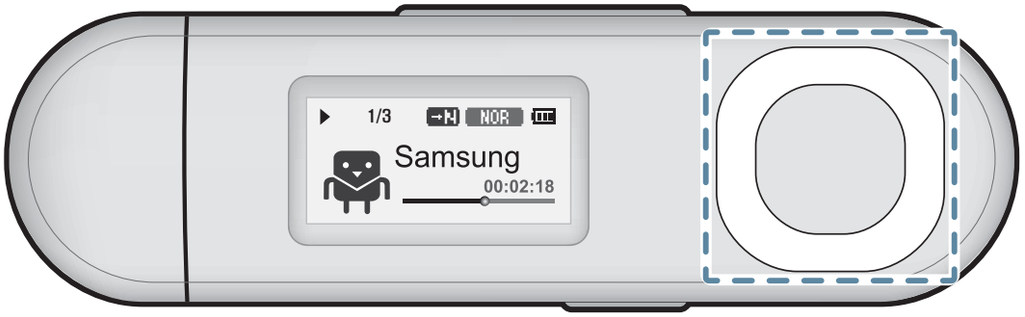

[Bal] gomb	Nyomja meg egyszer a fájl lejátszásának megkezdése után 3 másodperccel, így elkezdheti a lejátszást elölről. Nyomja meg kétszer a fájl lejátszásának megkezdése után 3 másodperccel, így az előző fájlra ugorhat. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való visszatekeréshez.
[Kiválasztás] gomb	Lejátszás közben nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez. Nyomja meg a lejátszás folytatásához.
[Jobb] gomb	Nyomja meg a következő fájl lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fájlban való előre tekeréshez.
[Fel] gomb [Le] gomb	Megnyomásával a hangerő növelhető/csökkenthető.

MEGJEGYZÉS

- VBR fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy a [Bal] gomb fenti funkciói nem működnek megfelelően.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már letöltötte a fájlokat mp3 lejátszójára, az EmoDio nélkül is létrehozhatja „Kedvencek” lejátszási listáját a PC-n.

Fájl hozzáadása a lejátszólistához

1. Válassza ki a **<Music>** (Zene) pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Music Browser>** (Zeneböngésző) pontot.
3. Válassza ki a lejátszólistához hozzáadni kívánt fájlt, és nyomja meg a **[•••/●] gombot.**
4. Válassza ki az **<Add to Playlist>** (Hozzáad a lejátszási listához) pontot.
5. Válassza ki a lejátszólistát, amelyhez a fájlt hozzá kívánja adni.
   - A kiválasztott fájl hozzáadódik a lejátszási listához.

MEGJEGYZÉS

- Egy lejátszólistához legfeljebb 100 zenefájl adható hozzá.
- Ha a lejátszási listát az <EmoDio>-ban kívánja elkészíteni, olvassa el a leírását, ahol részletes útmutatást talál a lejátszási lista elkészítéséről, és arról, hogy hogyan küldheti át a listát a lejátszóra.

Fájl lejátszása a lejátszólistából

1. Válassza ki a **<Music>** (Zene) pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Playlists>** (Lejátszási lista) pontot.
3. Válassza ki a kívánt lejátszólistát.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
   - Elindul a lejátszás.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN (Folytatás)

Fájl törlése a lejátszólistából

1. Válassza ki a **<Music>** (Zene) pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Playlists>** (Lejátszási lista) pontot.
3. Válassza ki a kívánt lejátszólistát.
4. Válassza ki a törölni kívánt zenefájlt, majd nyomja meg a **[•••/●] gombot.**
5. Válassza ki a **<Delete from Playlist>** (Törlés a listáról) pontot → majd a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A kiválasztott fájlt törli a lejátszó a lejátszási listából.

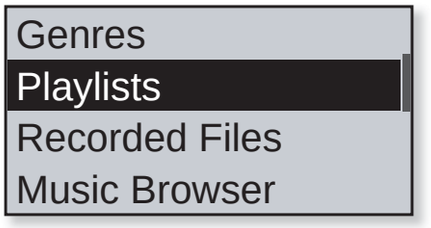

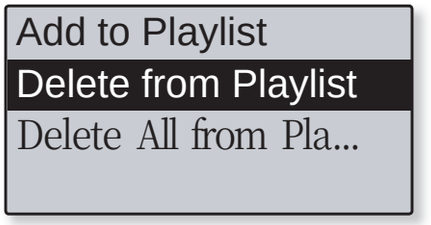

Összes fájl törlése a lejátszólistából

Kövesse a fenti 1-3 lépéseket.

4. Nyomja meg a **[•••/●] gombot.**
5. Válassza ki a **<Delete All from Playlist>** (Mindet töröl a játsz.l.-ról) pontot → majd a **<Yes>** (Igen) gombot.
   - A lejátszó az összes fájlt törli a kiválasztott lejátszási listáról.

A USER (FELHASZNÁLÓI) GOMB TESTRESZABÁSA

A [•••/●] gombot beállíthatja az alábbiakban felsorolt négy mód valamelyikének a vezérléséhez. A beállítás után a mód közvetlenül elérhető a [•••/●] gombbal.

A felhasználói gomb működési módjának beállítása

A lejátszás során az egyszerű módváltáshoz használja a **[•••/●] gombot.**

1. Válassza ki a **<Settings>** (Beállítások) pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<User Button>** (Felhasználói gomb) pontot.
3. Válassza ki a kívánt felhasználói gomb módot.
   - Beállítás után nyomja meg a [•••/●] gombot a zenelejátszó képernyőn. A felhasználói gomb funkció segéd minden módban megjelenik egy rövid időre.

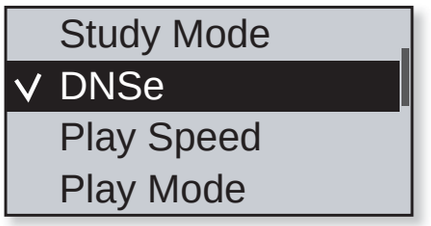

Felhasználói gomb mód opciók

- **Study Mode** (Tanulmányozás mód)**:** A tanulási mód beállítása.
- **DNSe:** Megfelelő zenei hanghatások kiválasztását teszi lehetővé.
- **Play Speed** (Lejátszási seb.)**:** Lassú és gyors lejátszási sebességet állít be.
- **Play Mode** (Lejászás módja)**:** Kiválassza az ismételt lejátszás üzemmódot.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználói gomb mód gyári alapértéke <DNSe>.

A USER (FELHASZNÁLÓI) GOMB TESTRESZABÁSA (Folytatás)

A Tanulás mód használata

A Tanulás mód nyelvtanuláshoz hasznos, ahol gyakran használ olyan funkciókat, mint a szakaszismétlés és a lejátszási sebesség.

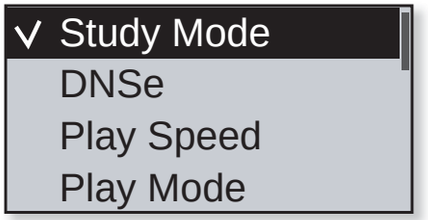

1. Állítsa a **<User Button>** (Felhasználói gomb) beállítást **<Study Mode>** (Tanulmányozás mód) értékre.
2. Nyomja meg a **[•••/●] gombot** a zenelejátszó képernyőn a Tanulás módba való belépéshez.

Szakasz ismétlés beállítása

Ezzel a funkcióval egy zeneszám adott részét ismételten meghallgathatja.

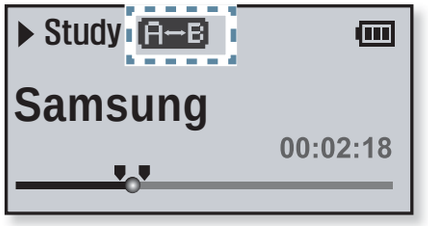

1. Nyomja meg a **[•••/●] gombot** a megismételni kívánt szakasz elején.
   - Megtörténik a kezdőpont beállítása és megjelenik a < A- > szöveg.
2. Nyomja meg újból a **[•••/●] gombot** a megismételni kívánt szakasz végének kijelöléséhez.
   - Megjelenik a < A-B > szöveg és a megadott szakaszt a lejátszó folyamatosan ismételni fogja.

Szakasz ismétlés leállítása

Nyomja meg újból a **[•••/●] gombot** a szakasz ismétlés során.

- A szakasz ismétlés abbamarad.

MEGJEGYZÉS

- A szakaszismétlés nem kapcsol be az alábbi esetekben.
  - Ha kezdőpontot beállított, de végpontot nem állított be az aktuális zeneszám befejezéséig.
  - Ha a kezdőpont és a végpont közötti időtartam 3 mp-nél kevesebb.

A USER (FELHASZNÁLÓI) GOMB TESTRESZABÁSA (Folytatás)

A Tanulás mód használata (Folytatás)

A lejátszás sebességének beállítása

Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.

A kívánt sebességet a **[Fel, Le] gombbal** állíthatja be.

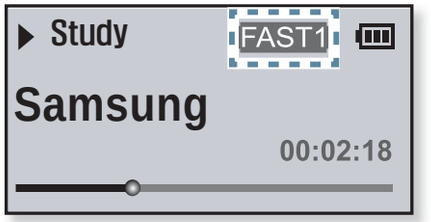

- Válasszon következők közül SLOW1 (Lassú1), SLOW2 (Lassú2), SLOW3 (Lassú3), NOR (Normál), FAST1 (Gyors1), FAST2 (Gyors2) és FAST3 (Gyors3).

A léptetés használata

A **[Bal, Jobb] gombokkal** 10 másodperces időközzel léphet a zenében.

A **[Bal, Jobb] gombokkal** előre-hátra léphet a zenében.

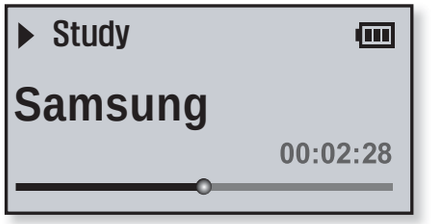

MEGJEGYZÉS

- A léptetési időtartam eltérhet a tényleges intervallumtól, a fájltól függően.

A USER (FELHASZNÁLÓI) GOMB TESTRESZABÁSA (Folytatás)

A Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz.

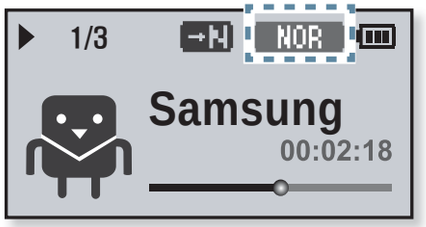

1. Állítsa a **<User Button>** (Felhasználói gomb) beállítást **<DNSe>** értékre.
2. Nyomja meg a **[•••/●] gombot** a zenelejátszó képernyőn a kívánt DNSe módba való belépéshez.
   - A gomb többszöri megnyomására a DNSe hangeffektusok a következő sorrendben váltják egymást : STUDIO (Stúdió) → ROCK (Rock) → R&B (R&B) → DANCE (Dance) → C-HALL (Koncertterem) → my DNSe (myDNSe) → <Auto> → NOR (Normál).
   - Az <Auto> beállítás az EmoDio által beállított műfaj és hangulat információk alapján automatikusan kiválasztja a megfelelő DNSe-t.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3 lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

A lejátszás sebességének beállítása

Lassú és gyors lejátszási sebességet állít be.

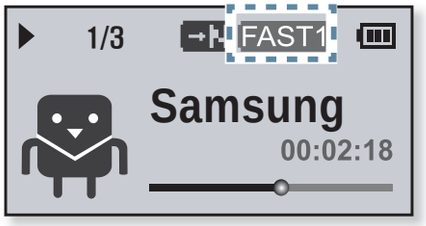

1. Állítsa a **<User Button>** (Felhasználói gomb) beállítást **<Play Speed>** (Lejátszási seb.) értékre.
2. Nyomja meg a **[•••/●] gombot** a zenelejátszó képernyőn a kívánt lejátszási sebesség kiválasztásához.
   - A gomb többszöri megnyomására a lejátszási sebesség a következő sorrendben változik SLOW1(Lassú1) → SLOW2(Lassú2) → SLOW3(Lassú3) → FAST3 (Gyors3) → FAST2(Gyors2) → FAST1(Gyors1) → NOR (Normál).

A USER (FELHASZNÁLÓI) GOMB TESTRESZABÁSA (Folytatás)

A lejátszás mód beállítása

Válassza ki a lejátszási módot az alábbiak közül.

1. Állítsa a **<User Button>** (Felhasználói gomb) beállítást **<Play Mode>** (Lejászás módja) értékre.
2. Nyomja meg a **[•••/●] gombot** a zenelejátszó képernyőn a kívánt lejátszási mód kiválasztásához.
   - A lejátszási mód a gomb minden egyes megnyomására a következőképpen változik
     (Ismétlés) → (Egyszeri ismét) → (Véletlen sorr.) → (Normál)

Választható lejátszási módok

- : A lejátszó minden fájlt lejátszik a jelenlegi zene listából sorrendben egyszer.
- : A lejátszó ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából.
- : A lejátszó egy fájlt játszik le ismételten.
- : Ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából véletlenszerű sorrendben.

több mint zene

Az MP3 lejátszó nem csupán zenehallatásra használható. FM rádióműsorokat hallgathat, adatszórást használhat, hangfelvételt készíthet - egy egész sor lehetőséget tart a tenyerében vele.

- **Mielőtt elkezdené -** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA

Válassza ki az **<FM Radio>** (FM rádió) pontot a főmenü képernyőn.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.

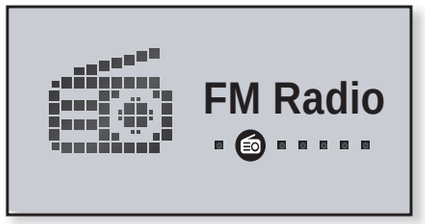

A LEJÁTSZÓ NÉMÍTÁSA

1. Nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot** rádióhallgatás közben.
2. Nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot** újra a zenehallgatás folytatásához.

MEGJEGYZÉS

- Rádiócsatorna kiválasztásához és rádióhallgatáshoz mindig használja a fülhallgatót. A fülhallgató antennaként működik az FM rádióadás vételekor.
- Rossz vételi körülmények között előfordulhat, hogy a lejátszó nem talál fogható FM frekvenciát.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA (Folytatás)

FM Rádió Képernyő

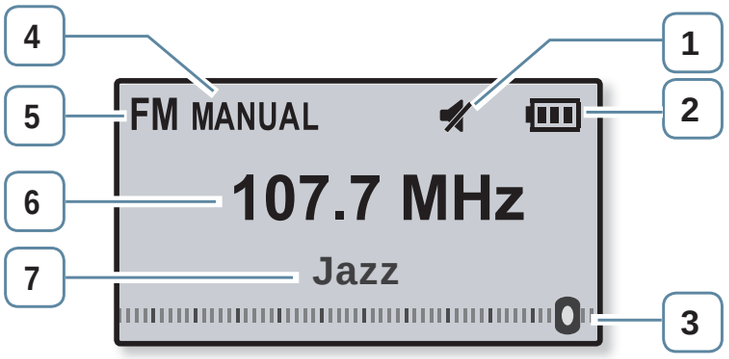

1	**Néma üzemmód jelzése**
2	**Akkumulátor állapota**
3	**Frekvencia tartomány kijelzősáv**
4	**Kézi/Program mód jelzése**
5	**Rádió mód jelző**
6	**Aktuális frekvencia (MHz) jelző**
7	**RDS jelző**

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.

FM állomások keresése

Tartsa lenyomva a **[Bal, Jobb] gombot**, majd engedje el Manuális módban.

- A lejátszó megkezdi a keresést, majd a gomb felengedése után a legközelebb eső rádióállomásnál leáll a keresés.

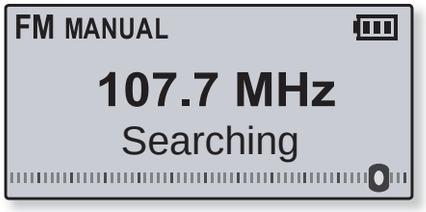

VAGY,

Nyomja meg a **[Bal, Jobb] gombokat** a frekvenciák léptetéséhez Manuális módban.

- Minden gombnyomással továbblép a következő frekvenciaértékre.

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA (Folytatás)

Átváltás Program módba

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

Tartsa lenyomva a **[Kiválasztás] gombot** Manuális módban.

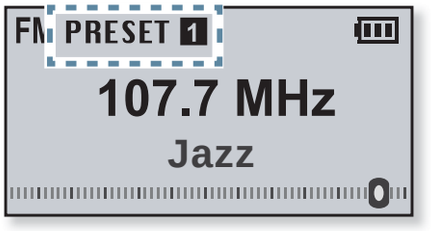

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs tárolt frekvencia, akkor a lejátszót nem lehet Preset (Tárolt állomások) módra kapcsolni.

Átváltás Manuális módba

Válassza ezt az üzemmódot, ha a frekvenciaértékeket egyesével léptetve kívánja az állomásokat megkeresni.

Tartsa lenyomva a **[Kiválasztás] gombot** Program módban.

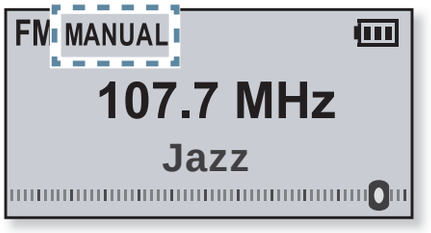

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában

Max. 30 állomás tárolható az MP3 lejátszó memóriájában, amelyek gombnyomásra előhívhatók.

Kézi hangolás és tárolás – hangolja be egyenként azokat az állomásokat, amelyeket tárolni kíván

Válassza ki Manuális módban a programozni kívánt frekvenciát, és nyomja meg a **[•••/●] gombot.**

- A lejátszó a behangolt állomáshoz tartozó frekvenciát hozzáadja a tárolt állomások listájához.

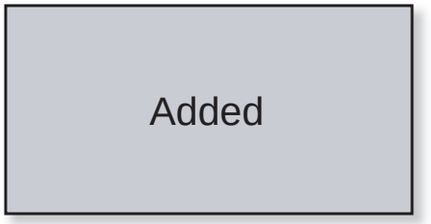

MEGJEGYZÉS

- Az állomások automatikus tárolásával kapcsolatosan tekintse meg a 23. oldalt.

A tárolt állomások hallgatása

Programozás módban nyomja meg a **[Bal, Jobb] gombot.**

- A kiválasztott tárolt állomás műsorát hallgathatja.

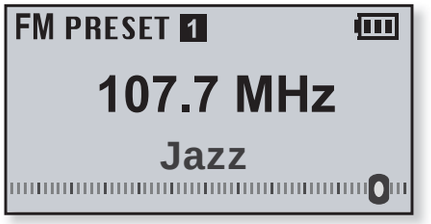

Tárolt állomások törlése

Rádióhallgatás közben az alábbi módon törölheti a frekvenciákat.

Válassza ki Programozás módban a törölni kívánt frekvenciát, és nyomja meg a **[•••/●] gombot.**

- A kiválasztott frekvencia törlésre kerül.

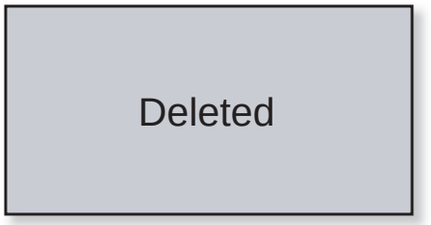

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA (Folytatás)

FM rádióadás felvétele

Rádióhallgatás közben bármikor fel tud venni FM rádióadást.

Válassza ki a rögzíteni kívánt frekvenciát az FR Rádió képernyőn, majd tartsa lenyomva a **[•••/●] gombot.**

- A lejátszó elkezdi a felvételt.

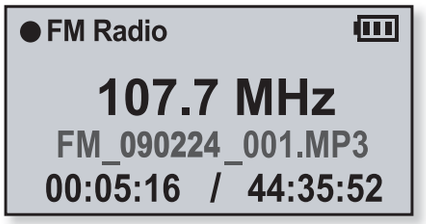

A felvétel leállítása

1. Felvétel közben tartsa lenyomva a **[•••/●] gombot.**
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Válassza ki a **<Yes>** (Igen) vagy **<No>** (Nem) pontot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

MEGJEGYZÉS

- A felvétel félbeszakításához nyomja meg a [Kiválasztás] gombot.
- A fájlt MP3 formátumban rögzíti.
- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) → <FM Radio> (FM Rádió) mappában tárolja.
- Egyszerre maximum 4 óra rögzíthető.
- Legfeljebb 999 fájlt tárolhat az FM rádió felvétel dátuma szerint.
- Körülbelül 15 órányi felvételt készíthet. (128Kbps és 1 GB esetén)

A FITNESS MÓD HASZNÁLATA

Megjelenítheti a kalóriafogyasztást edzés közben (Fitness módban), az edzési tevékenységtől függően, a súlyt és az edzés hosszát.

▪ **Mielőtt elkezdené -** Először állítsa be a dátumot. Lásd 28.old.

A testsúly megadása

Adja meg a testsúlyát a fitness mód használata előtt.

1. Válassza ki a **<Fitness>** pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Body Info>** (Test info) pontot.
3. Adja meg a testsúlyát és a mértékegységet.

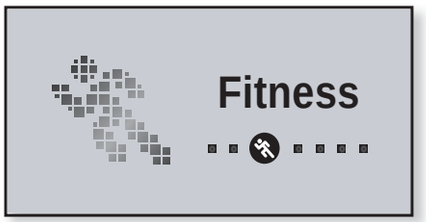

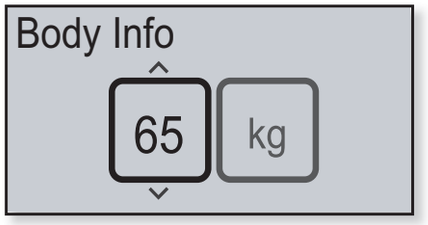

A napi edzésterv beállítása

Adja meg a kívánt napi kalóriafogyasztást.

1. Válassza ki a **<Fitness>** pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Daily Goal>** (Napi cél) pontot.
3. Állítsa be a kívánt kalóriafelhasználást.

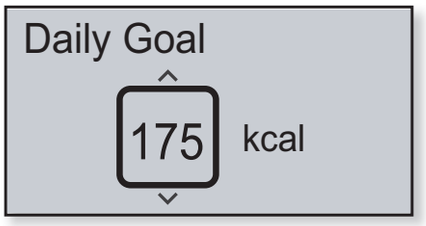

Az audió útmutató használata

Bekapcsolható az audió segéd, amely olyan hasznos információkkal szolgál, mint az edzés neve, és a fitness módban eltöltött idő

1. Válassza ki a **<Fitness>** pontot a főmenü képernyőn.

2. Válassza ki az **<Audio Guide>** (Audió útmutató) → <On> (Be) pontot.

MEGJEGYZÉS

▪ Zenehallgatás vagy rádióhallgatás közben az audió segéd nem hallatszik.

A FITNESS MÓD HASZNÁLATA (Folytatás)

A Fitness mód elindítása

1. Válassza ki a **<Fitness>** pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a kívánt edzési tevékenységet, és nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot.**
   - A következők közül választhat: <Walk1> (Lassú séta), <Walk2>(Gyors séta), <Run1>(Lassú futás), <Run2>(Gyors futás), <Hiking> (Kirándulás), <Cycle>(Kerékpározás), <Yoga> (Jóga).
3. Állítsa be a kívánt edzésidőt.
   - Az idő <10min> (10 perc) és <600min> (600 perc) között állítható be 10 perces lépésekben.
4. Válassza ki a kívánt hallgatási beállítást.
5. Nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot.**
   - Elindul a fitness mód.

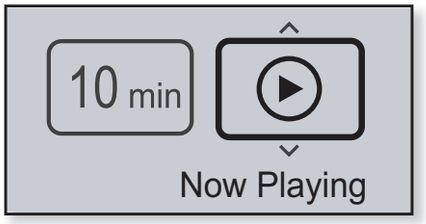

Hallgatási opciók

- **Now Playing** (Lejátszás Alatt)**:** Egy legutóbbi fájl lejátszása.
- **Playlist** (Lejátszási lista)**:** A legutóbbi lejátszólista fájljainak lejátszása.
- **FM Radio** (FM rádió)**:** Nemrégen hallgatott FM frekvencia behangolása.
- **Shuffle Play** (Véletlen sorr.)**:** Véletlenszerű sorrendben játssza le a számokat.

MEGJEGYZÉS

- A fitness mód félbeszakításához nyomja meg a [Kiválasztás] gombot.
- A [•••/●] gomb megnyomásával átválthat a zeneszám címe vagy a kalóriafelhasználás között.

A FITNESS MÓD HASZNÁLATA (Folytatás)

A Fitness mód kikapcsolása

Nyomja meg a **[⮌] gombot.**

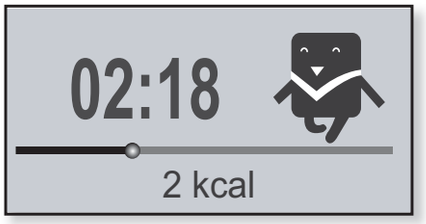

Az edzés adatainak megtekintése

Megjelenítheti az elvégzett edzéstervet.

1. Válassza ki a **<Fitness>** pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a **<Performance>** (Teljesítmény) pontot.

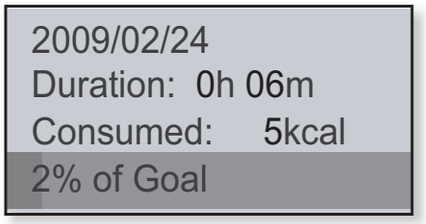

3. Válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot.
   - Megjelenik az edzésidő, a kalóriafelhasználás és a teljesítési ráta.

MEGJEGYZÉS

- Max. 30 edzésbejegyzés tárolható.

DATACAST

Automatikusan fogadhat frissített információkat anélkül, hogy minden alkalommal megnézné a gyakran látogatott híreket, blogot és UCC oldalakat.

- **Mielőtt elkezdi-** Töltse át a kívánt csatorna pozíciót a lejátszóra az <EmoDio> segítségével.

Datacast fájlok lejátszása

Az átvitt datacast zenefájlok lejátszhatók a lejátszó <Datacasts> menüpontjával.

1. Válassza ki a **<Datacasts>** (Adatelutasítás) pontot a főmenü képernyőn.
2. Válassza ki a kívánt csatorna címet.
3. Válassza ki a kívánt fájlt.
   - A kiválasztott fájl lejátszása elkezdődik.

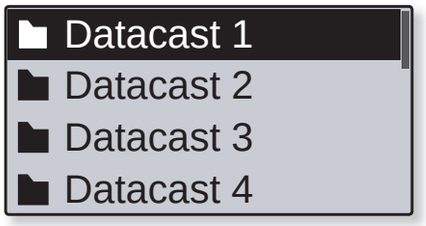

MEGJEGYZÉS

- További részletek az <EmoDio> <Datacasts> (Adatszórások) részében olvashatók.

HANGFELVÉTEL

Az MP3 lejátszóval felveheti a saját hangját, előadásokat, beszédeket és egyéb külső hangot.

Hangfelvétel készítése

1. Válassza ki a **<Voice REC>** (Hangfelvét.) pontot a főmenü képernyőn.
2. Nyomja meg a **[Kiválasztás] gombot.**
   - A lejátszó elkezdi a felvételt.

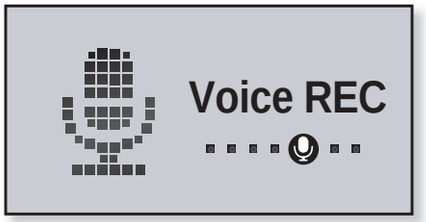

MEGJEGYZÉS

- Hangfelvételt bármikor készíthet a [•••/●] gomb lenyomva tartásával.
- A felvétel félbeszakításához nyomja meg a [Kiválasztás] gombot.

VIGYÁZAT!

- Ne tegye a mikrofont túl közel vagy túl távol a szájától, mivel ez rossz minőségű felvételt eredményezhet.
- A hangfelvétel nem működik rendesen, ha az akkumulátor lemerülőben van.

HANGFELVÉTEL (Folytatás)

A hangfelvétel leállítása

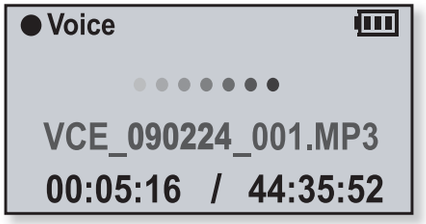

1. Felvétel közben tartsa lenyomva a **[•••/●] gombot.**
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Válassza ki a **<Yes>** (Igen) vagy **<No>** (Nem) pontot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

MEGJEGYZÉS

- A fájlt MP3 formátumban rögzíti.
- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) → <Voice> (Hang) mappában tárolja.
- Egyszerre maximum 4 óra rögzíthető.
- Legfeljebb 999 fájlt tárolhat a hangfelvétel dátuma szerint.
- Körülbelül 15 órányi felvételt készíthet. (128Kbps és 1 GB esetén)

hibaelhárítás

Ha gondja akad az MP3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem lehet bekapcsolni a lejátszót.	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a ZÁROLÁS funkcióval le lettek-e zárva a gombok. • Győződjön meg róla, hogy a megfelelő gombot nyomja meg. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	• A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható. • Ha **<Display Off Time>** (Kijelző kikapcsolási ideje) van kiválasztva a **<Settings>** (Beállítások) → **<Display>** (Kijelző) menüben, a kijelző egy idő után automatikusan kikapcsol. Nyomjon meg egy gombot, és ellenőrizze, hogy bekapcsolt-e.
A készülék kikapcsol.	• A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) van kiválasztva a **<Settings>** (Beállítások) → **<System>** (Rendszer) menüben, akkor a lejátszó Szünet módban kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Az akkumulátor üzemideje eltér az útmutatóban megadott értéktől.	• Az akkumulátor üzemideje a hangmódtól és a kijelző beállításától függ. • Az akkumulátor üzemideje csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Az EmoDio progam hibás működése	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető rendszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem jön létre.	• Ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és próbálja meg újból. • Futtassa a Windows frissítést a számítógépen. Válassza ki a kulcsfontosságú frissítéseket és a szervizcsomagokat, és frissítse az összest. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újból.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony.	• Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy mentett-e fájlokat a memóriába. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem lehet fájlt áttölteni.	• Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó megfelelően csatlakozik-e. Próbálja meg újból csatlakoztatni. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB csatlakozót. A Samsung nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
Hibás lejátszási idő jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR) formátumú-e.
A fájlnév hibás karakterekkel jelenik meg.	• Állítsa be a megfelelő nyelvet a főmenü **<Settings>** (Beállítások) → **<Language>** (Nyelv) → **<ID3 Tag>** (ID3 címke) pontjában.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.

függelék

MENÜ SZERKEZET

Tekintse meg, hogyan épül fel az MP3 lejátszó menüje.

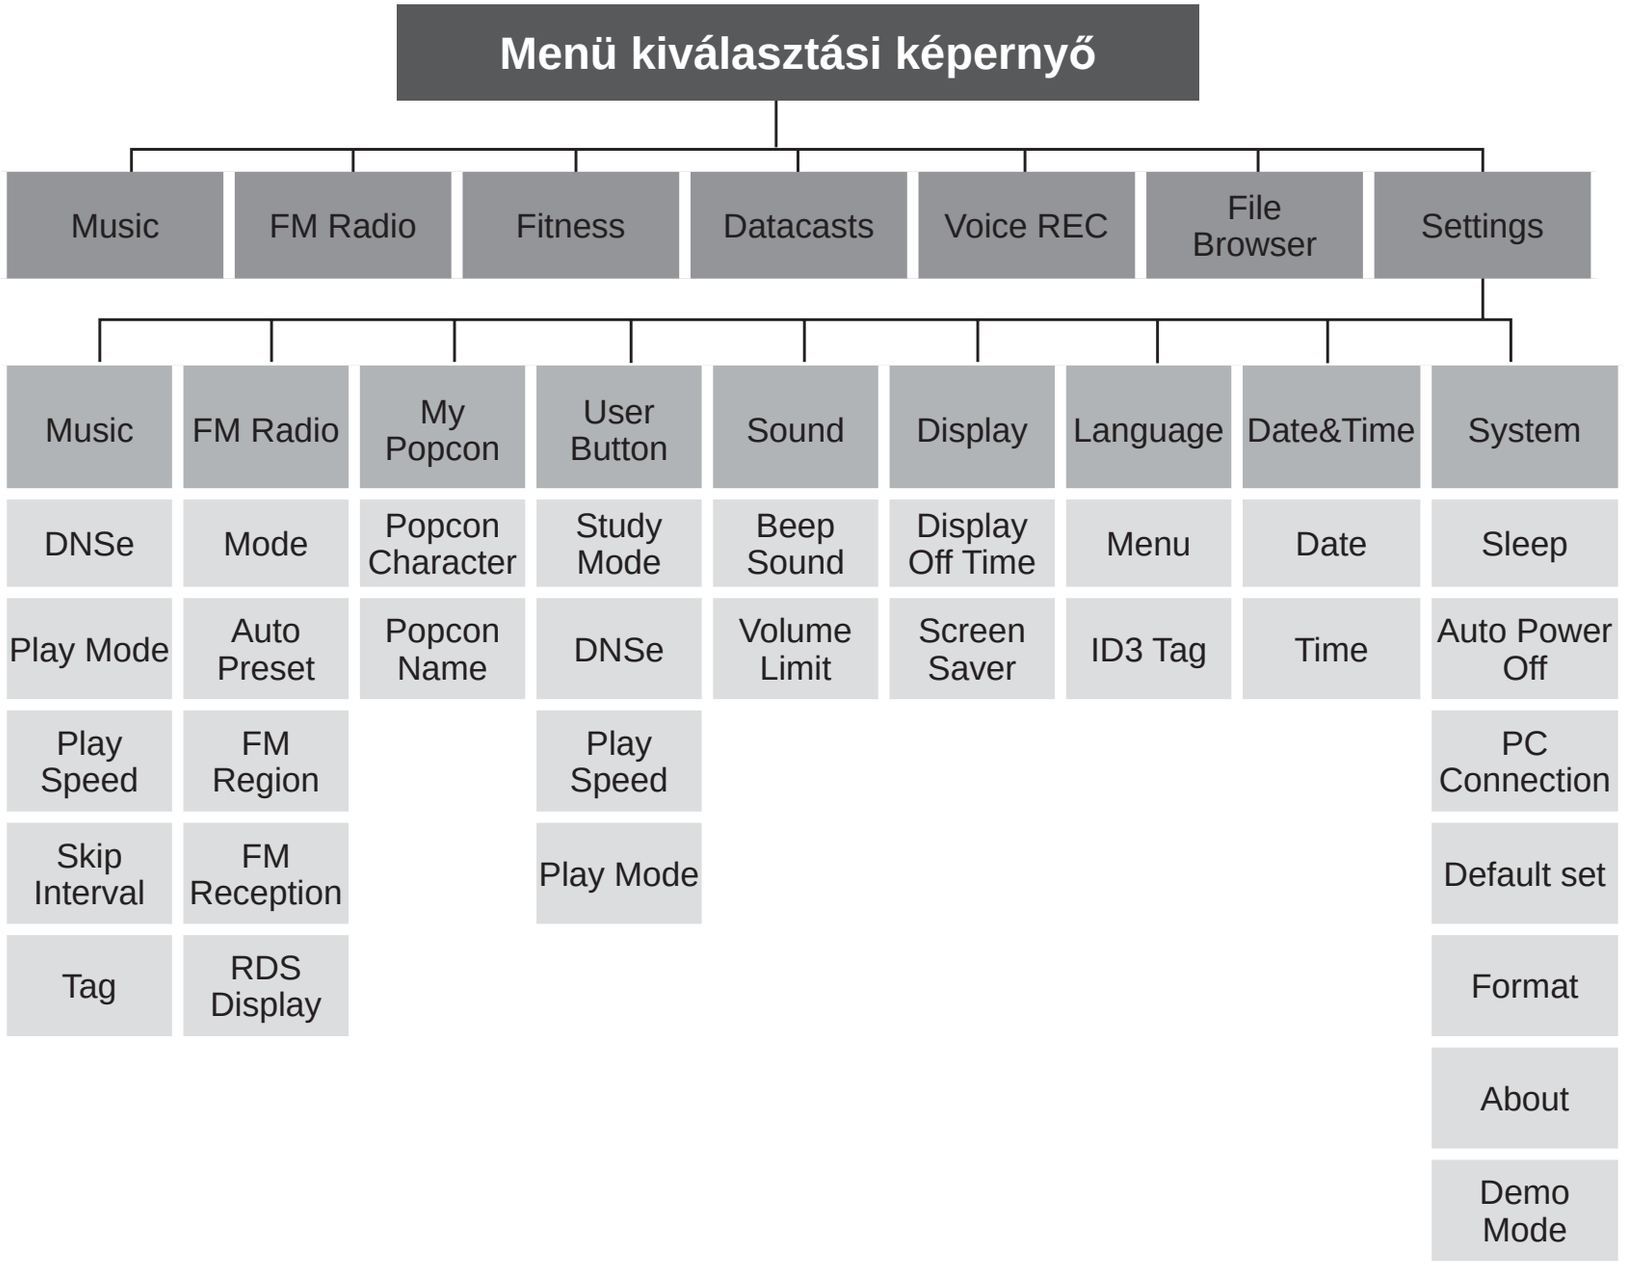

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-U5 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Típus	YP-U5
Tápfeszültség	DC 5.0V / 500mA
Beépített akkumulátor teljesítménye	160mAh / DC 3.7V
Fájlkompatibilitás	MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~ 48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz ~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 8kHz ~ 12kHz), WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz), Ogg(Q0~Q10), FLAC (Szabad veszteség nélküli audio kodek)
Támogatott mappák/fájlok száma	Fájlok: Max. 3000 (mappákkal együtt)
Fülhallgató kimenet	18mW/Ch. (France 5mW/Ch.) (16Ů esetén)
Kimeneti frekvencia tartomány	40Hz~20kHz
Jel-zaj arány	88dB, 20kHz LPF (1kHz 0dB esetén)
Lejátszási idő	Zene: Max. 20 óra (MP3 128kbps, Hangerő: 15, Normál hang mód , LCD kikapcsolva)
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	Műanyag
Tömeg	23 g
Méret (Sz. × Ma. × Mé.)	25 x 88 x 11.8 mm

FM rádió	FM-frekvencia	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	FM jel-zaj arány	50 dB	FM hasznos érzékenység	32dBě

A használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében előzetes értesítés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK MÓDSZERE (WEEE – ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

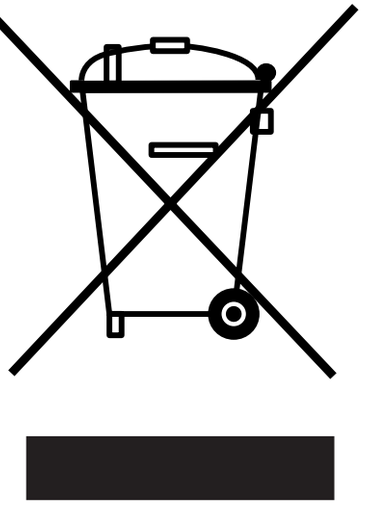

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

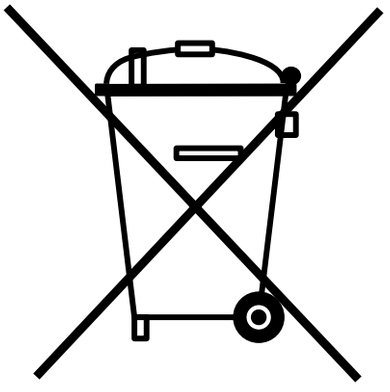

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, A Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/hu

REV.0.0